

# Instalační příručka

 TaHoma®



KOVOPOLOTOVARY.CZ



# Vážený zákazníku,

pečlivě dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu pro instalaci TaHoma®.

## Předběžné požadavky

- ➔ Box TaHoma® může instalovat odborník nebo soukromá osoba.
- ➔ Zařízení musí mít připojení k internetu s internetovým modemem (funkce routeru a DHCP aktivovány) vybaveným zásuvkou Ethernet.



Pokud má internetový modem pouze jedinou zásuvku Ethernet, je možné použít vybavení typu router Ethernet pro připojení více zařízení.

- ➔ Je nezbytné zjistit číslo PIN boxu TaHoma® (toto číslo se nachází na etiketě nalepené pod schránkou TaHoma® a bude potřeba během aktivace této schránky).

## Bezpečnostní pokyny

### Před instalací a používáním tohoto výrobku si pozorně přečtěte tento návod.

Pracovník provádějící instalaci musí dodržovat normy a právní předpisy platné v zemi instalace a informovat své zákazníky o podmínkách používání a údržby výrobku.


Použití výrobku pro jiný účel, než stanoví výrobce – firma Somfy – je zakázáno. Použití výrobku pro jiný účel, než je stanoveno, nebo jakékoliv nedodržení pokynů tohoto návodu má za následek ztrátu záruky. Společnost Somfy v tomto případě nenese odpovědnost za vzniklé následky.

Před instalací vždy nejdříve ověřte kompatibilitu tohoto výrobku s konkrétním zařízením a příslušenstvím.



Úplné vypnutí výrobku je možné jen tak, že se odpojí přívodní kabel. Dbejte na to, aby tento byl při používání stále přístupný.

### Opatření pro použití

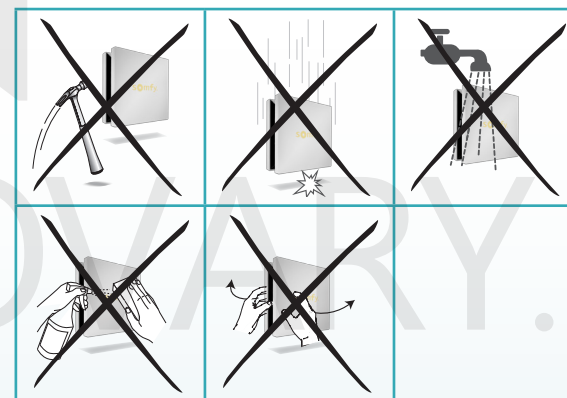

# Obsah balení



1



3



2



4

1 box TaHoma®

2 síťový adaptér

3 Ethernetový kabel

4 Návod pro rychlou instalaci


# Instalace boxu TaHoma®



Po inicializační sekvenci, která může trvat několik minut, se dvě zelené kontrolky na předním panelu boxu TaHoma® rozsvítí zeleně: box je aktualizován a lze ho používat.




Během inicializační sekvence box TaHoma® neodpojujte.

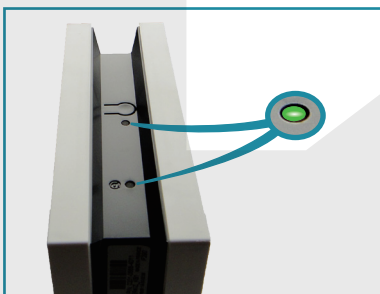


Pro zlepšení rádiového dosahu se doporučuje umístit box TaHoma® do svislé polohy, do středu domu a na místo, které není izolované. (Neumísťujte do kovové skříně).



Dejte box TaHoma® do minimální vzdálenosti 30 cm od routeru.

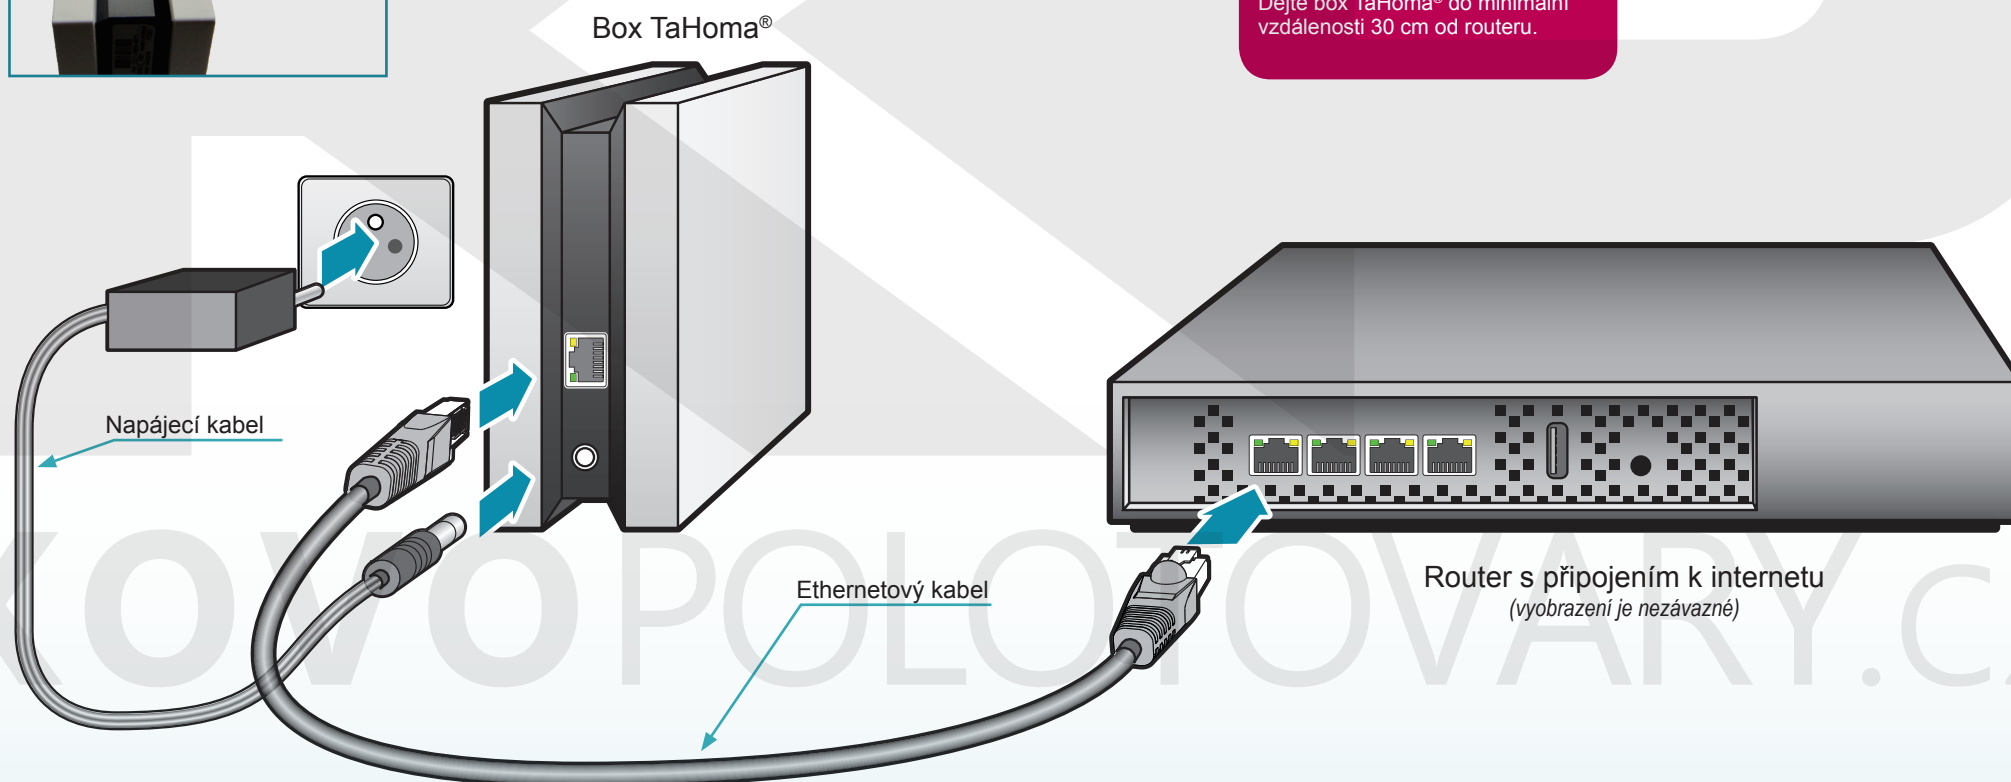

# Představení boxu TaHoma®

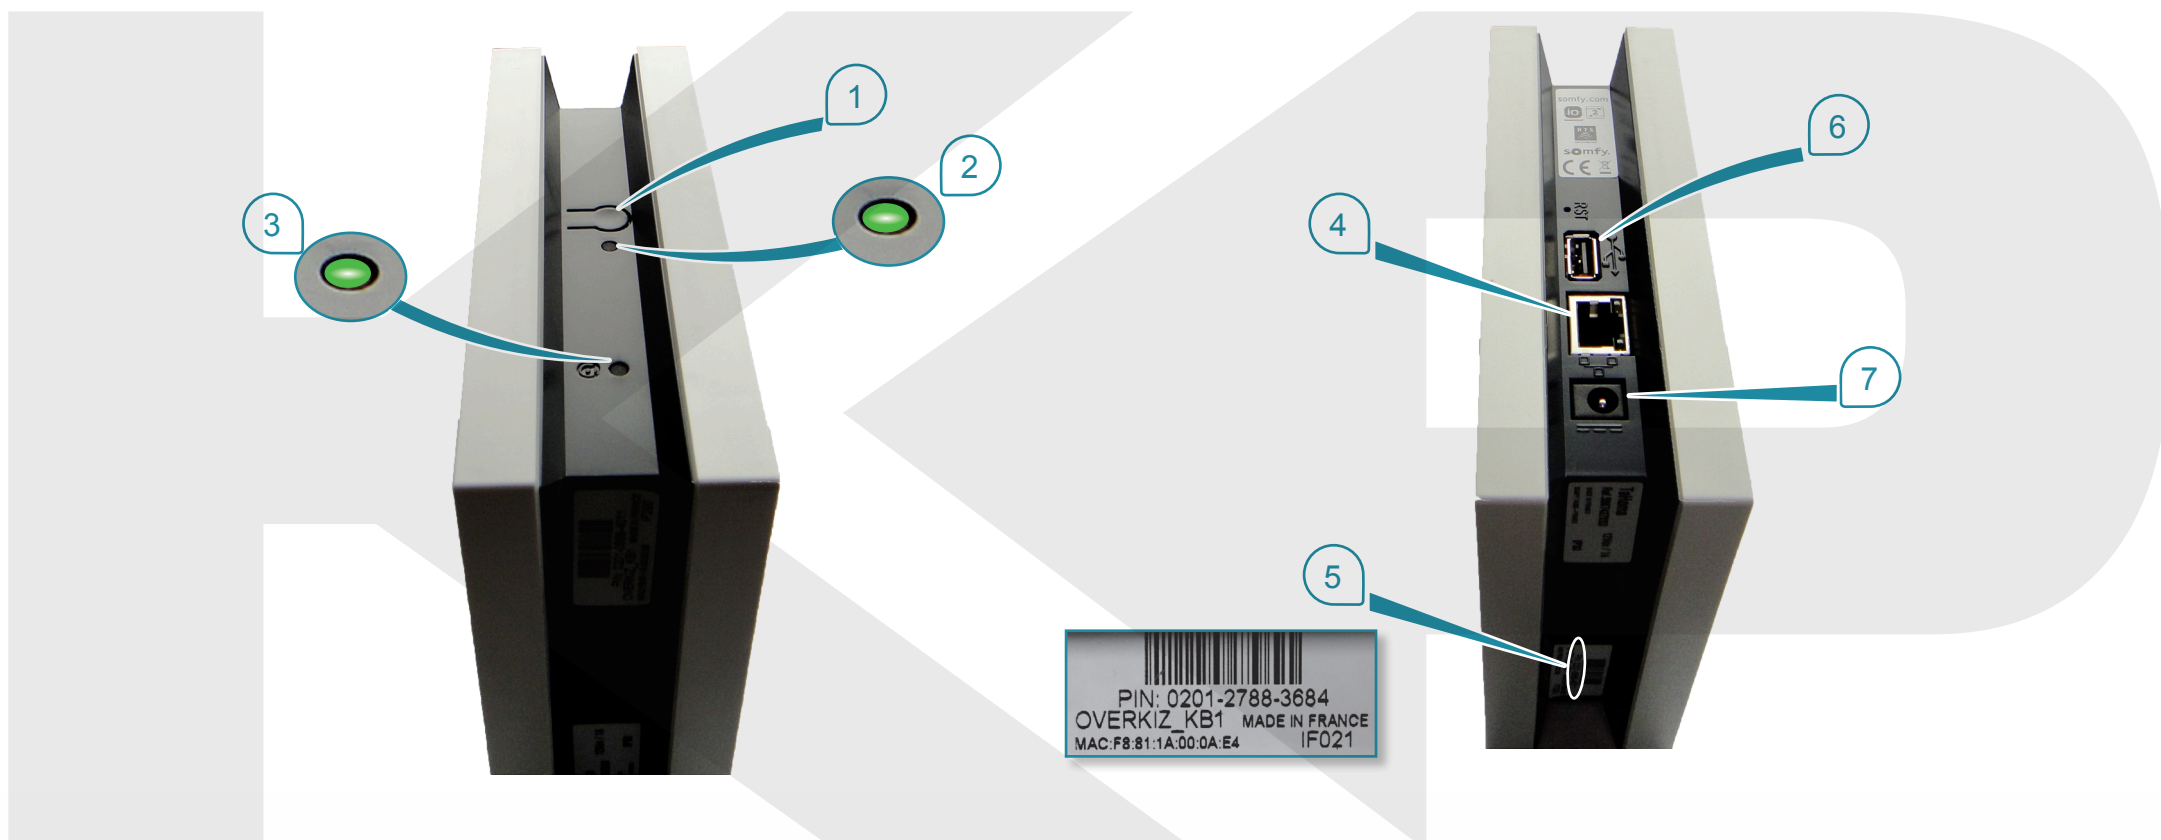

**1** Tlačítko změny režimu (\*)

**2** Kontrolka stavu režimu

**3** Kontrolka stavu připojení k internetu

**4** Zásuvka Ethernet

**5** Kód PIN boxu TaHoma®

**6** Zásuvka USB

**7** Zástrčka síťového adaptéru

(\*) Změna režimu = aktivace/deaktivace funkcí „Scénáře“ a „Diář“.



# Uvedení do provozu

## Aktivace boxu TaHoma®



Osoba provádějící instalaci


Odborníkem:

Aktivaci boxu TaHoma® je možné provést předem nebo v bydlíšti koncového uživatele.

Osoba provádějící instalaci se musí připojit na internetové stránky Somfy vyhrazené pro odborníky z jeho země a musí postupovat podle uvedeného postupu.

 <a href="http://www.somfypro.fr">www.somfypro.fr</a>	 <a href="http://www.somfypro.ch">www.somfypro.ch</a>
 <a href="http://www.somfynetx.de">www.somfynetx.de</a>	 <a href="http://www.somfynordic.dk">www.somfynordic.dk</a>
 <a href="http://www.somfynetx.at">www.somfynetx.at</a>	 <a href="http://www.somfynordic.fi">www.somfynordic.fi</a>
 <a href="http://www.somfypro.be">www.somfypro.be</a>	 <a href="http://www.somfynordic.com">www.somfynordic.com</a>
 <a href="http://www.somfypro.nl">www.somfypro.nl</a>	 <a href="http://www.somfynordic.se">www.somfynordic.se</a>

Osoba provádějící instalaci si předem připraví informace o koncovém uživateli (příjmení, jméno, e-mailová adresa), které jsou nezbytné pro vytvoření uživatelského účtu.



Soukromá osoba

Soukromou osobou:

- ➔ Přejděte na stránky [www.somfy-connect.com](http://www.somfy-connect.com).
- ➔ Klikněte na „**Vytvořit můj účet**“.
- ➔ Zvolte zemi.
- ➔ Zadejte informace umožňující vytvoření účtu.
  - Obdržíte potvrzující e-mail ke svému účtu.

Jakmile je účet potvrzen (kliknutím na odkaz uvedený v e-mailu) váš box TaHoma® je aktivován. Pro spuštění konfigurace rozhraní Tahoma® se můžete vrátit na „[www.somfy-connect.com](http://www.somfy-connect.com)“.

# Konfigurace rozhraní TaHoma®



Po vytvoření účtu na Somfy-connect.com, můžete začít s konfigurací svého bydlení.

Konfigurace boxu TaHoma® se provádí ve dvou hlavních etapách:

- 1) registrace vybavení,
- 2) konfigurace bydlení.

## 1 – Registrace vybavení

**1** Pro zahájení konfigurace TaHoma® klikněte na „“.

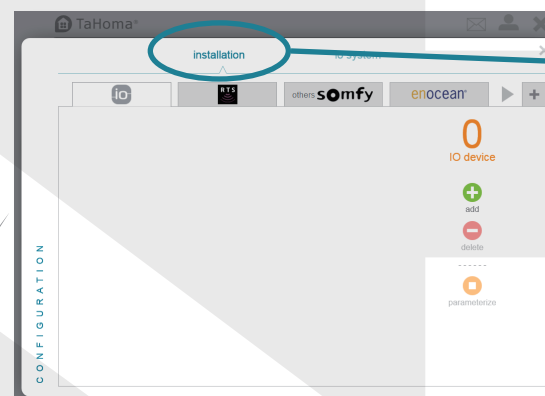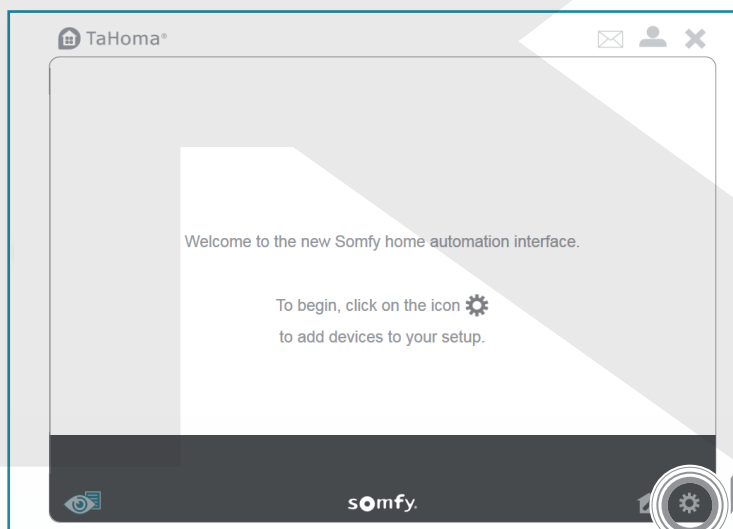

-  **Přidat**  
Přidáte nové vybavení
-  **Odstranit**  
Odstraníte vybavení
-  **Přejmenovat**  
Přejmenujete a/nebo identifikujete vybavení


KOVOPOLOTOVARY.CZ

# Konfigurace rozhraní TaHoma®


## 1 – Registrace vybavení (pokračování)

### 2 Zvolte technologii svého vybavení


**i** Pro zjištění technologie vybavení se můžete podívat na piktogram na zadní straně jeho dálkového ovládání (RTS nebo IO)

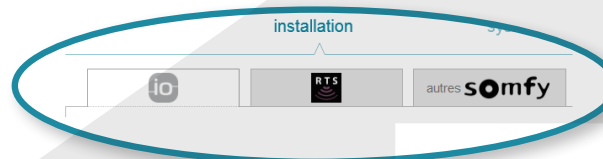

Příklad: Vícekanálové dálkové ovládání pro pohyblivé žaluzie

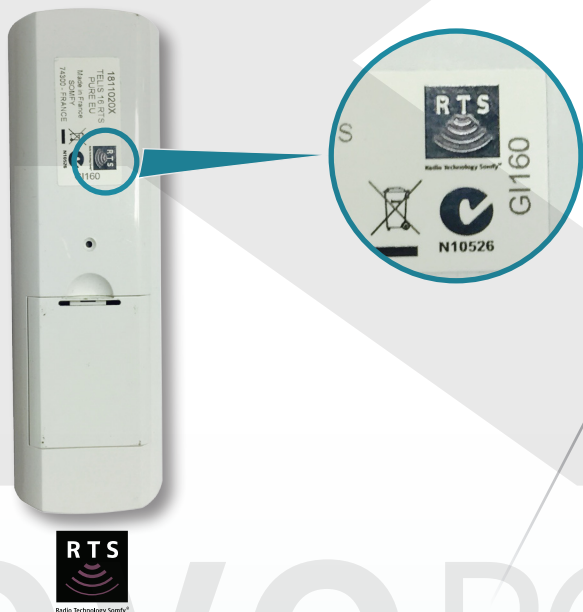

Příklad: Nástěnný ovladač

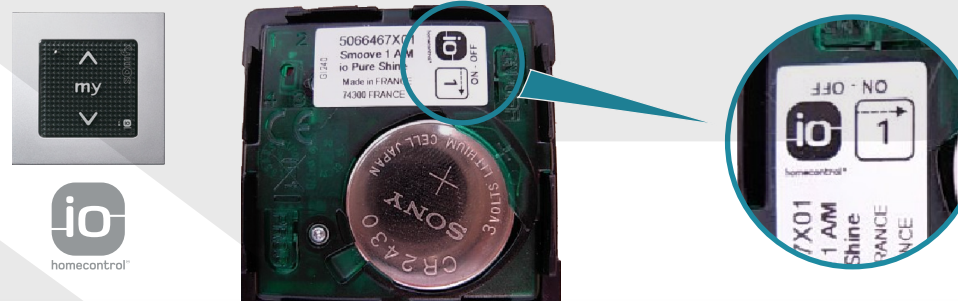

### 3 Klikněte na tlačítko přidat +

→ Zvolte typ vybavení k instalaci (ovládač nebo čidlo) a postupujte podle pokynů na displeji.




# Konfigurace rozhraní TaHoma®

## Registrace „jiného“ vybavení

- TaHoma® je rovněž kompatibilní s jinými rádiovými technologiemi (Zwave, EnOcean atd.) a s výrobky partnerských značek (Axis, Evohome, Hitachi, Philips Hue).
- Podle vybavení je třeba instalovat USB klíč nebo most zajišťující kompatibilitu s TaHoma® (viz seznam níže).

### 1 Klikněte na záložku vybavení

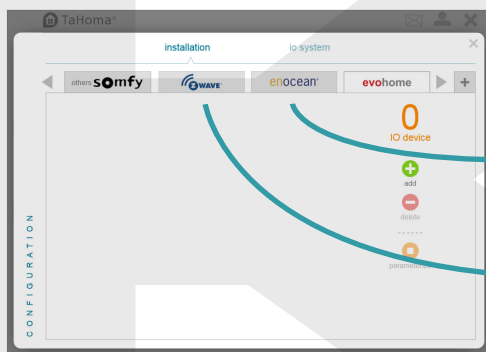


• Klíč EnOcean – obj. č.: 1824033

• Klíč Z-wave – obj. č.: 1822492




Veškeré technologie a partnery najdete na [www.somfy.fr](http://www.somfy.fr).

### 2 Klikněte na tlačítko +

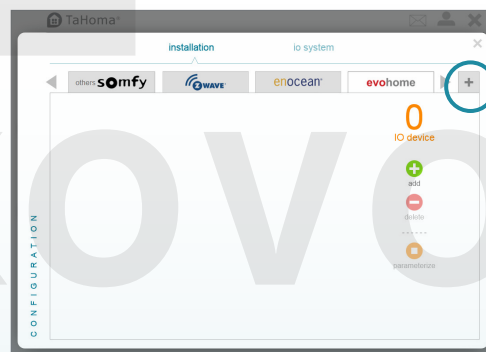

• Bridge Phillips Hue  
(prodává Phillips)

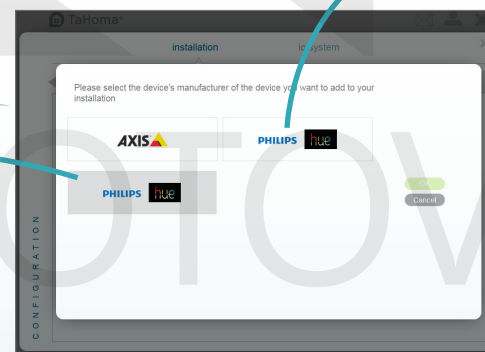

• Most Hitachi  
(prodává Hitachi)

*Příklad:*



- ➔ Zvolte vybavení Philips HUE a poté klikněte na **OK**.
- ➔ Postupujte podle pokynů, které se zobrazí na displeji.

# Konfigurace rozhraní TaHoma®


## 2 – Konfigurace bydlení

Nyní jste své vybavení zaregistrovali, takže si nakonfigurujete své bydlení a poté počet podlaží a/nebo místností, abyste mohli vybavení přiřadit.

➔ Pro konfiguraci bydlení klikněte na „🏠“ na dolní liště menu.

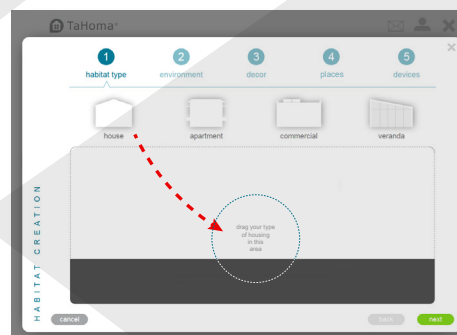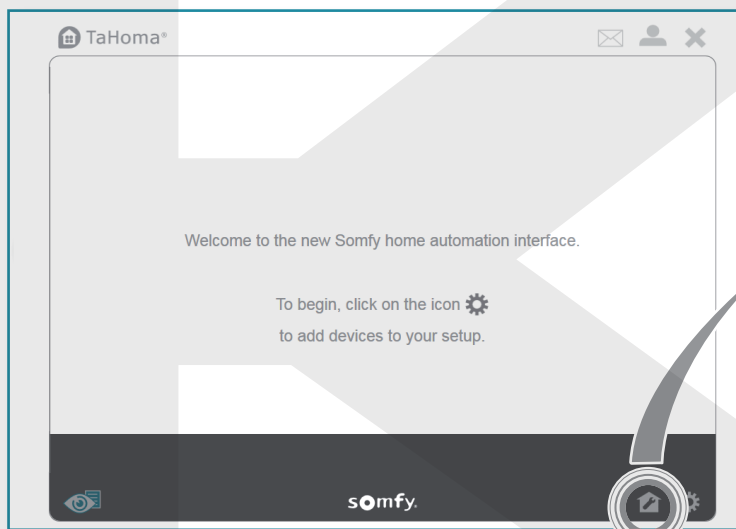


➔ Přesuňte typ bydlení do kruhu a poté klikněte na **next**.

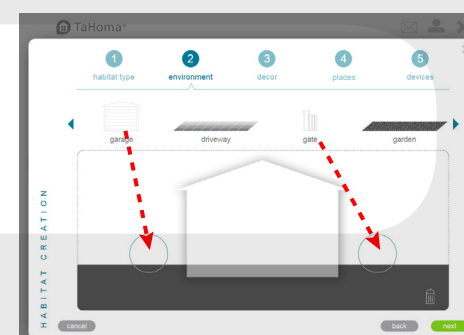


➔ Přesuňte venkovní prostředí do kruhu a poté klikněte na **next**.



➔ Přesuňte dekorativní prvky a poté klikněte na **next**.

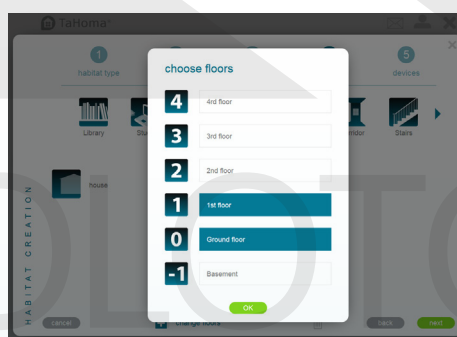

➔ Definujte podlaží bydlení a poté klikněte na **OK**.

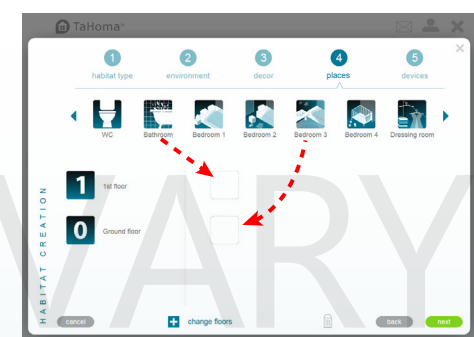

➔ Rozdělte místnosti podle podlaží a poté klikněte na **next**.

# Konfigurace rozhraní TaHoma®



→ Rozdělte vybavení podle místností/ prostředí/ podlaží a poté klikněte na **save**.




Konfigurace zařízení je dokončena.

Konfiguraci můžete kdykoli upravit kliknutím na ikonu „🏠“ na úvodní stránce rozhraní TaHoma®.

Vybavení také můžete přejmenovat kliknutím na ikonu „⚙️“ na úvodní stránce.



→ Zvolte vybavení a poté klikněte na **+**.

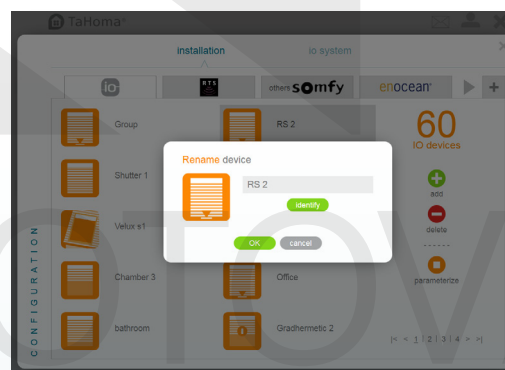

→ Přejmenujte vybavení a poté klikněte na **OK**.

# Změna údajů „můj účet“

→ Klikněte na „“ na úvodní stránce, tím se dostanete k oknu „můj účet“.




Nastavení času svítání/soumraku

Lokalizace bydlení

Volba města  
blízko bydlení

Volba jazyka rozhraní TaHoma®

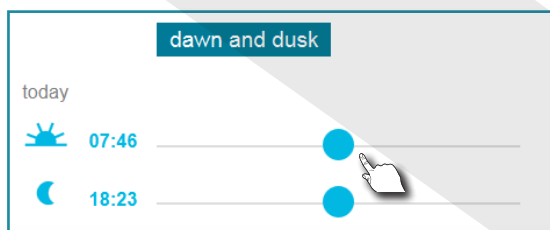


## Manuální nastavení svítání/soumraku

Pokud vám čas zobrazený pro vaše bydliště nevyhovuje, můžete ho změnit manuálně.



Pokud je před vaším bydlištěm strom či hora a slunce vychází později nebo zapadá dříve, můžete upravit čas svítání a soumraku.

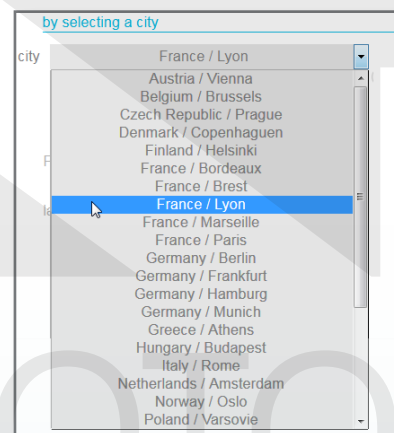

## Místo bydliště:

Můžete zvolit města v blízkosti vašeho bydlení. Tento výběr určí čas východu (svítání) a západu slunce (soumrak).

# Technické údaje

## Box TaHoma®

Rádiová frekvence (automatická volba volné frekvence).	868–870 MHz, io-homecontrol® obousměrný třípásmový s „LBT“ (Listen Before Talk)
Stupeň krytí	IP 30
Provozní teplota	+5 °C až +35 °C
Rozměry (d × š × v)	145 × 145 × 50 mm
Plastové pouzdro	ABS
Napájecí napětí	12 V DC pro síťový adaptér 230 V
Spotřeba při normálním provozu	< 0,1 A
Maximální spotřeba	0,8 A
Rozhraní USB	5 V DC 500 mA max.

## Síťový adaptér

Napájecí napětí	230 V ~ 50 Hz
Výstup	12 V DC 1 A
Spotřeba při normálním provozu	< 2 W

## Funkce

Počet dnů	20
Počet vnějších prostředí	8 (4 na každé straně obydlí)
Počet vybavení io-homecontrol®, která mohou být přiřazena	100
Počet vybavení RTS, která mohou být přiřazena	50
Počet ovladačů, které mohou být přiřazeny	20
Počet kamer, které mohou být přiřazeny	5
Změna letního/zimního času	Automaticky
Dosah radiosignálu	200 m na volném prostranství – 20 m skrz 2 stěny ze železobetonu



Společnost Somfy tímto prohlašuje, že výrobek, kterého se tyto pokyny týkají, určený pro napájení 230 V / 50 Hz, splňuje základní požadavky a jiná příslušná ustanovení evropských směrnic platných pro Evropskou unii. Prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce).

# Poznámky



KOVOPOLOTOVARY.CZ

# Poznámky



KOVOPOLOTOVARY.CZ

Somfy SAS

50 avenue du Nouveau Monde

F- 74300 CLUSES

[www.somfy.com](http://www.somfy.com)

KOVO POLOTOVARY.CZ

**somfy**



io-homecontrol® je založeno na pokročilé, zabezpečené bezdrátové technologii a snadno se instaluje. Výrobky io-homecontrol® pro větší pohodlí, bezpečnost a úsporu energie spolu komunikují.

[www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)