




STIHL

www.stihl.com


DuroCut 20-2

0457-363-0129-B VA0.L21




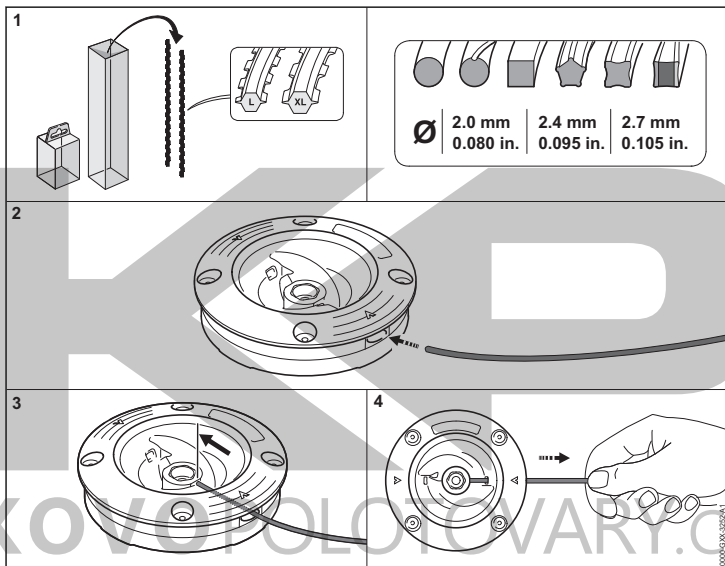


5

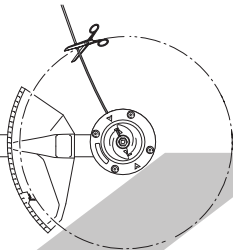


6

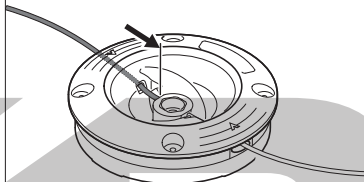



7

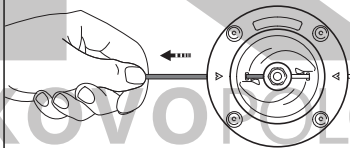


8

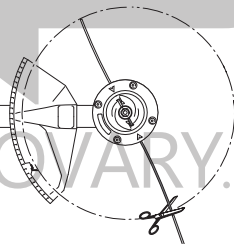


📷 A

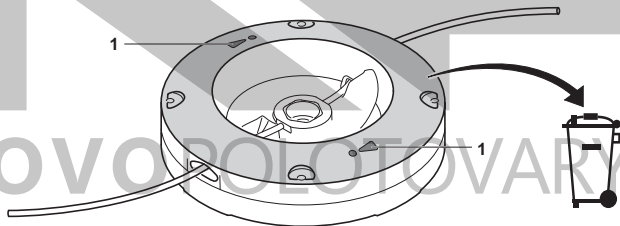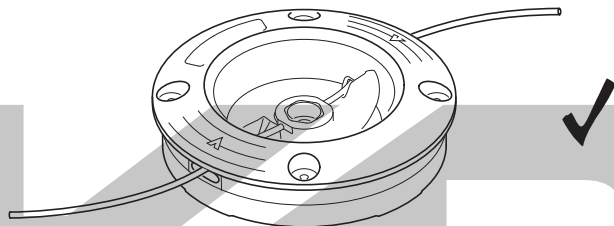

1

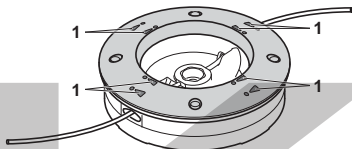


2

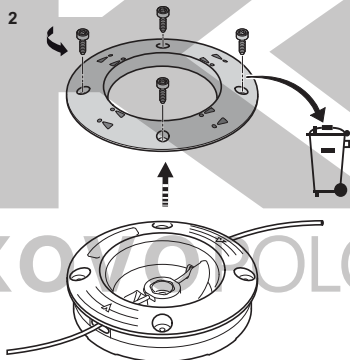


3

4005 007 1002

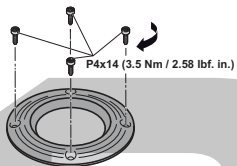

4

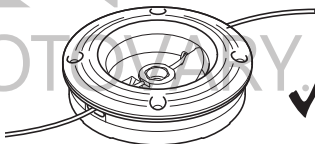

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používejte pouze s vyžínači a křovinořezy STIHL. V návodu k použití vyžínače nebo křovinořezu zkontrolujte, jestli se může používat žací hlava.

STIHL doporučuje používat originální náhradní díly a příslušenství STIHL.

! VAROVÁNÍ



Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny v návodu k použití vyžínače nebo křovinořezu a postupujte podle nich. Neodborné použití může způsobit těžké či smrtelné úrazy!



Odmrštěné předměty mohou způsobit těžké úrazy. Pracujte jen se správně namontovanou ochranou pro vyžínače nebo křovinořezy a žací hlavu. Dodržujte minimální vzdálenost 15 m od osob, které se zdržují v okolí.



Za účelem snížení nebezpečí těžkých očních úrazů noste těsně přiléhající a nárazuvzdorné ochranné brýle podle normy ANSI Z87.1 (USA), EN 166 (Evropa) nebo podle příslušných norem specifických pro danou zemi.

- Pro snížení nebezpečí poškození sluchu noste ochranu sluchu.
- Poškozená nebo opotřebovaná žací hlava se ve vysoké rychlosti může rozlomit a způsobit těžká nebo smrtelná zranění. Před prací, po práci a v pravidelných krátkých intervalech kontrolujte stav vyžínače nebo křovinořezu, žací hlavy a utažení šroubů.
- Žací hlava: žací hlavu vyměňte ve chvíli, kdy jsou vidět značky opotřebení (1),  **A**. Nepoužívejte ji dál. Kryt proti opotřebení nemontujte na opotřebovanou žací hlavu.
- Kryt proti opotřebení: kryt proti opotřebení vyměňte ve chvíli, kdy jsou vidět značky opotřebení (1),  **B**. Nepoužívejte ho dál.

Pro prodloužení doby užívání vložte nože a žací struny před zahájením práce na dobu mezi 12 a 24 hodinami do nádrže s vodou.