

www.somfy.com

Detektor otevření a otěsu



CS NÁVOD K POUŽITÍ

KOVOPOLOTOVARY.CZ

Ref.5125854A



Důležité informace – bezpečnost

Obecné zásady

Než začnete s instalací tohoto výrobku Somfy, pozorně si přečtete tento návod k použití a bezpečnostní pokyny. Přesně dodržte všechny uvedené pokyny a tento návod uchovávejte po celou dobu životnosti výrobku.

Tento návod popisuje instalaci a uvedení tohoto výrobku do provozu.

Jakákoli instalace nebo použití výrobky pro jiný účel, než stanoví společnost Somfy, nejsou dovoleny.

Použití výrobku pro jiný účel, než je stanoveno, nebo jakékoliv nedodržení pokynů tohoto návodu má za následek ztrátu záruky. Společnost Somfy v tomto případě nenesे odpovědnost za vzniklé následky.

Somfy nenesе zodpovědnost za změny norem a standardů, k nimž dojde po zveřejnění tohoto návodu.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Tento výrobek není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými schopnostmi fyzickými, smyslovými či mentálními nebo osobami bez patřičných zkušeností či znalostí, ledaže by byly pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost anebo byly předem poučeny o používání tohoto výrobku.
- Nenechte děti, aby si s tímto výrobkem hrály.
- Výrobek nikdy neponořujte do kapaliny.
- Tento výrobek nenechte spadnout, nepropichujte ho a nede-montujte, jinak hrozí ztráta záruky.
- Tento výrobek nevystavuje vysokým teplotám a nenechávejte ho vystavený přímému slunečnímu záření.


Popis

Blahopřejeme vám k nákupu nového snímače otevření Somfy. Spolu s boxem TaHoma nebo Connexoon tento snímač informuje, kdekoli jste, že dveře nebo okno jsou zavřené. Snímač vás rovněž upozorní na případné vniknutí. Ve spojení s boxem TaHoma můžete využívat pokročilých funkcí. Například pokud máte topný systém kompatibilní s TaHoma, pokud snímač zjistí otevření okna, může, pokud si to přejete, přepnout topení do režimu proti zamrznutí, aby se předešlo nadměrné spotřebě.

Obsah balení

Název	Množství
Snímač otevření a nárazu	1
Baterie CR123	1
Samolepicí proužky	6*


* 3 základní již předem nalepené.
3 náhradní.

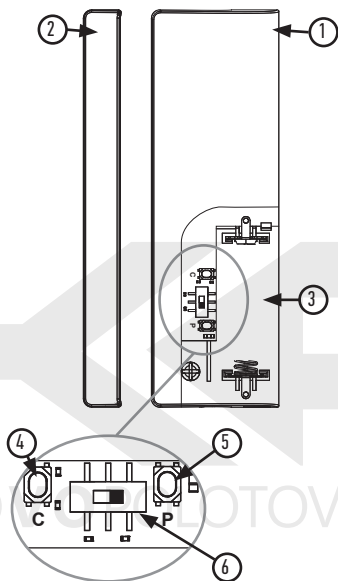


	Název		Název
1	Pouzdro	4	Tlačítko Kalibrace
2	Magnet	5	Tlačítko Programování
3	Uložení baterie	6	Přepínač režimu ovládání

Vložení baterie

Pro otevření stiskněte šedou část, která se nachází na straně pouzdra snímače otevření a nárazu, tím uvolníte přední panel.

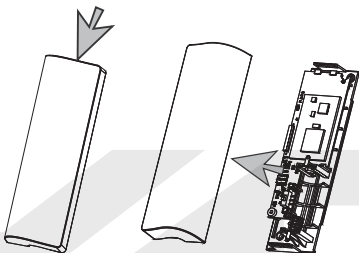

Vložte baterii správným směrem (pól „+“ ze strany „+“ a pól „-“ ze strany „-“).

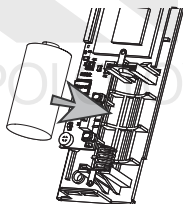


i Přední panel nepřesouvejte, dokud jste nepřidali snímač otevření a nárazu k TaHoma a nenakonfigurovali ho.

Přidání k Tahoma / Connexoon

TaHoma




Na rozhraní TaHoma vyberte záložku .

- Klikněte na záložku Konfigurace .
- Klikněte na záložku „IO“ a poté na „Přidat“.
- Postupujte podle zobrazených instrukcí.
- NA konci spárování zelená kontrolka zhasne.

Connexoon



Pro přidání snímače otevření a nárazu k boxu Connexoon je třeba provést spárování těchto 2 zařízení.

Stiskněte tlačítko PROG na snímači otevření a nárazu  (po dobu 2 s).

Stiskněte tlačítko PROG na boxu Connexoon, (po dobu 0,5 s).

Snímač otevření a nárazu je přidán k boxu Connexoon.



Přední panel nepřesouvejte, dokud jste snímač otevření a nárazu nenakonfigurovali.

Montáž

Existují 3 možnosti, jak instalovat snímač otevření a nárazu podle konfigurace vašeho bytu.

A



Pouzdro na pohyblivé části a magnet na pevné části dveří nebo okna.

Umožňuje **detekci otevření**, pokud máte box TaHoma nebo box Connexoon a **detekci otevření a nárazu**, pokud máte box TaHoma s bezpečnostním rozšířením TaHoma.

B



Instalace opačně k A podle vašeho bytu.

Umožňuje **detekci otevření**, pokud máte box TaHoma nebo box Connexoon.

C




Pokud otevíratelné křídlo neumožňuje přidání magnetu, pouze pouzdro na pohyblivé části. Umožňuje **detekci otevření**, ale pouze tehdy, pokud máte box TaHoma s bezpečnostním rozšířením TaHoma.



V případě instalace typu A nebo B musejí být obě části vyrovnané a maximální rozstup mezi oběma prvky nesmí překročit 3 cm od osy k ose.



Během instalace musíte mít svislý posun mezi pouzdem a magnetem, který nesmí překročit 2 cm od osy k ose.

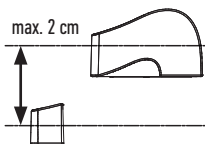


Upevnění

Snadná instalace pomocí samolepicích proužků

- Vyčistěte plochu, na kterou budete připevňovat pouzdro a magnet.
- Prvky nalepte podle zvoleného řešení (A, B nebo C).

Rovněž možné pomocí šroubů

- Stiskněte horní část pouzdra a magnetu, tím uvolníte přední panel.
- Dejte zadní část (pouzdra a magnetu) na zvolené místo a tužkou si označte umístění upevňovacích otvorů.
- K upevnění snímače otevření a nárazu použijte upevňovací šrouby (průměr 3,5 mm a délka 19 mm) a vhodné kolíky (průměr 3,5 mm a délka 25 mm).
- Řádně připevňte zadní stranu snímače otevření a nárazu.

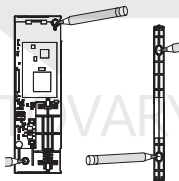

Konfigurace

Pro používání snímače otevření a nárazu podle různých výše uvedených možností proveďte následující nastavení.

Aktivace / deaktivace magnetu

 Volič režimu udává, zda je magnet aktivován či nikoli.



Magnet aktivován
(výchozí poloha)



Magnet deaktivován

• Detekce otevření

K detekování vniknutí do vašeho bytu.

V případě instalace typu A nebo B dejte volič režimu do polohy Magnet aktivován (výchozí nastavení).

Zavřete kryt pouzdra.

Snímač otevření a nárazu je připraven k použití.



V případě instalace typu C dejte volič režimu do polohy Magnet neaktivován, poté proveďte učení otevření (viz p136).

Tato etapa umožní snímači rozeznat otevření nebo zavření křídla, aniž by byl potřeba magnet.



• Detekce otevření a nárazu

Aby bylo možné detekovat pokusy o vniknutí a vniknutí do vašeho bytu.

Dejte volič režimu do polohy Magnet aktivován (výchozí poloha), poté proveďte učení nárazu (viz p 136).



Tato etapa umožňuje, aby snímač rozeznal pokus o vniknutí.

Učení otevření a nárazu

Jedná se o snadné učení snímače otevření a nárazu, aby rozeznal:

- vniknutí: učení otevření



NEBO

- pokus o vniknutí: učení nárazu



Stačí 3 etapy (zavřené okno):

1) stiskněte tlačítko kalibrace (C) na dobu 3 s. 

2) Červená kontrolka se rozsvítí na dobu 10 s: během této doby zavřete kryt pouzdra.

3) Červená kontrolka rychle bliká: etapa učení.

- Učení otevření: normálně otevřete dveřní křídlo.

NEBO

- Učení nárazu: projděte dveřmi / zatřeste křídlem dveří, abyste simulovali pokus o vniknutí.



Pokud se vyskytla chyba, červená kontrolka dvakrát blikne každých 5 sekund.



Proveďte test vniknutí nebo pokusu o vniknutí, jakmile je tato část skončena, abyste ověřili správné fungování snímače otevření a nárazu.

Vynulování snímače otevření a nárazu

Pro odstranění snímače otevření a nárazu z boxu TaHoma sejměte přední panel a na dobu 10 sekund stiskněte tlačítko programování (P), světelná kontrolka se rozsvítí a poté zhasne.

Pro obnovení nastavení snímače otevření a nárazu sejměte přední panel pouzdra a stiskněte na 10 sekund tlačítko kalibrace (C), světelná kontrolka se rozsvítí a poté zhasne.



Společnost Somfy tímto prohlašuje, že výrobek splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě je k dispozici na adrese www.somfy.com/ce.

Recyklace



Výrobek nevyhazujte do domovního odpadu. Odevzdejte ho na sběrném místě nebo ve schváleném středisku, kde zajistí jeho řádnou recyklaci.



Baterie a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu, odevzdejte je na sběrných místech k tomu určených.

Obrázky v této příručce jsou nezávazné.

Technické údaje

Snímač otevření a nárazu	
Typ baterie a výdrž	CR 123
Stupeň krytí	IP 20 (použití v interiéru v suché místnosti)
Pracovní kmitočet	868-870 MHz io homecontrol® obousměrný třípásmový 868,000 MHz – 868,600 MHz e.r.p. < 25 mW 868,700 MHz – 869,200 MHz e.r.p. < 25 mW 869,700 MHz – 870,000 MHz ERP < 25 mW
Použití frekvenční rozsahy a maximální výkon	
Provozní teplota	0 °C až 60 °C
Rozměry pouzdra š x v x h v mm	118 x 38 x 24
Rozměry magnetu š x v x h v mm	118 x 12 x 14
Hmotnost	52 g

Somfy SAS

50 avenue du Nouveau Monde
BP 152 - 74307 Cluses Cedex
France

www.somfy.com

somfy®

Somfy SAS, capital 20.000.000 Euros, RCS Annecy 303.970.230 - 01/2015