

[www.somfy.com](http://www.somfy.com)

## Detektor pohybu

**CS** NÁVOD K POUŽITÍ

KOVOPOLOTOVARY.CZ

Ref. 5125850A

TaHoma<sup>®</sup>  
COMPATIBLE **somfy**<sup>®</sup>

## **Důležité informace – bezpečnost**

### **Obecné zásady**

Před instalací tohoto výrobku Somfy si pozorně prostudujte tento návod k použití a bezpečnostní pokyny. Přesně dodržujte všechny uvedené pokyny a tento návod uchovávejte po celou dobu životnosti výrobku.

Tento návod popisuje instalaci a spuštění výrobku.

Jakákoli instalace nebo použití pro jiný účel, než stanoví společnost Somfy, nejsou dovoleny.

Použití výrobku pro jiný účel, než je stanoveno, nebo jakékoliv nedodržení pokynů tohoto návodu má za následek ztrátu záruky. Společnost Somfy v tomto případě nenesे odpovědnost za vzniklé následky.

Somfy nenesе zodpovědnost za změny norem a standardů, k nimž dojde po zveřejnění tohoto návodu.

### **Všeobecné bezpečnostní pokyny**

- Tento výrobek není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými schopnostmi fyzickými, smyslovými či mentálními nebo osobami bez patřičných zkušeností či znalostí, ledaže by byly pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost anebo byly předem poučeny o používání výrobku.
- Nenechte děti, aby si s výrobkem hrály.
- Výrobek nikdy neponořujte do kapaliny.
- Tento výrobek nenechte spadnout, nepropichujte ho a nedemontujte, jinak hrozí ztráta záruky.
- Tento výrobek nevystavujte vysokým teplotám a nenechte ho vystavený přímému slunečnímu záření.

## Popis

Ve spojení s TaHoma tento výrobek umožňuje:

- detekovat vniknutí do domu,
- více možností u připojeného domu (automatika Smart).


Je citlivý na pohyby a změny teploty vydávané pohybujícím se tělem.

## Obsah sady


Název	Množství	Název	Množství
Detektor pohybu	1	Přílnavé jazýčky	1
Baterie CR123	1		

## Vložení baterie

Stiskněte šedou část vnitřního pohybového čidla, tím vysunete jeho přední část.

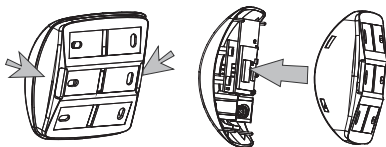


Vložte baterii správným směrem (pól „+“ ze strany „+“ a pól „-“ ze strany „-“).

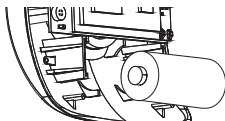

Jakmile jsou baterie vloženy, můžete přidat vnitřní detektor pohybu k TaHoma.

### Přidání k TaHoma


Na rozhraní TaHoma zvolte záložku .

- Klikněte na záložku Konfigurace .
- Klikněte na záložku „I0“ a poté na „Přidat“.
- Postupujte podle zobrazených instrukcí.
- Jakmile je zařízení přidáno, světelná kontrolka zhasne.

Jakmile je vnitřní pohybové čidlo přidáno k TaHoma, je provozuschopné.

### Montáž

V případě použití více čidel se poloměry různých vnitřních pohybových čidel nesmějí křížit.



## Opatření pro použití

Vnitřní pohybové čidlo nikdy nedávejte:  
přímo na sluníčko, k oknu, zrcadlu,  
keři nebo roletě, nad zdroj tepla  
(radiátor, konvektor nebo krb) nebo  
proti zdroji tepla...

na verandu,

do proudu vzduchu,

do vlhké místnosti, aby se předešlo  
jakémukoli

náhodnému spuštění.

Neinstalujte venku.




Díky zkoseným stranám je možné vnitřní pohybové čidlo různě  
umístit a dokonale se přizpůsobí stěnám, rohům a stropům.

- Stěna nebo strop



- Roh




## **Snadná instalace díky přilnavým jazýčkům**

- Vyčistěte plochu, na kterou chcete pohybové čidlo připevnit.
- Dejte lepidlo na zadní stranu vnitřního pohybového čidla.
- Nalepte zadní stranu vnitřního pohybového čidla na zvolené místo a dodržujte přitom pokyny pro použití.

## **Pomocí šroubů je rovněž možné**

- Dejte zadní stranu vnitřního pohybového čidla na zvolené místo a tužkou si označte umístění dvou upevňovacích otvorů (možných šest pro upevnění na stěnu a strop „A“ a možné dva pro upevnění do rohu „B“).
- K upevnění vnitřního pohybového čidla použijte vhodné upevňovací šrouby a kolíky.
- Zadní část vnitřního pohybového čidla řádně připevněte.

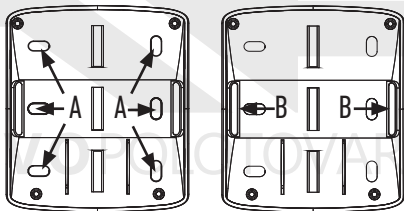

## **Vynulování vnitřního pohybového čidla**

Pokud chcete, můžete zrušit přidání vnitřního pohybového čidla k TaHoma.

K odstranění vnitřního pohybového čidla z TaHoma sejměte přední část pouzdra a na dobu 10 s stiskněte tlačítko programování, světelná kontrolka se rozsvítí a poté zhasne.

## Technické údaje

	<b>Vnitřní pohybové čidlo</b>
Typ baterie	CR 123
Pracovní kmitočet	868,870 MHz io homecontrol® obousměrný třípásmový e.r.p. < 25 mW
Použití frekvenční rozsahy a maximální výkon	868,000 MHz – 868,600 MHz e.r.p. < 25 mW 868,700 MHz – 869,200 MHz e.r.p. < 25 mW 869,700 MHz – 870,000 MHz ERP < 25 mW
Dosah	8 m
Úhel	104°
Provozní teplota	0 °C až 60 °C
Stupeň krytí	IP 20 (použití v interiéru v suché místnosti)
Rozměry š × v × h v mm	72 × 82 × 35 mm
Hmotnost	41 g
Vydílž baterie	3 roky



Společnost Somfy tímto prohlašuje, že produkt splňuje požadavky Směrnice 2014/53/EU. Kompletní text prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce).

## Recyklace



Výrobek nevyhazujte do domovního odpadu. Odevzdejte ho na sběrném místě nebo ve schváleném středisku, aby byla zajištěna jeho řádná recyklace.



Baterie a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu, odevzdejte je na sběrných místech k tomu určených.

Vyobrazení v této příručce jsou nezávazná.



## **Somfy SAS**

50 avenue du Nouveau Monde  
BP 152 - 74307 Cluses Cedex  
France

**[www.somfy.com](http://www.somfy.com)**

**somfy®**

Somfy SAS, capital 20.000.000 Euros, RCS Annecy 303.970.230 - 01/2015