


Uživatelská příručka

 TaHoma®

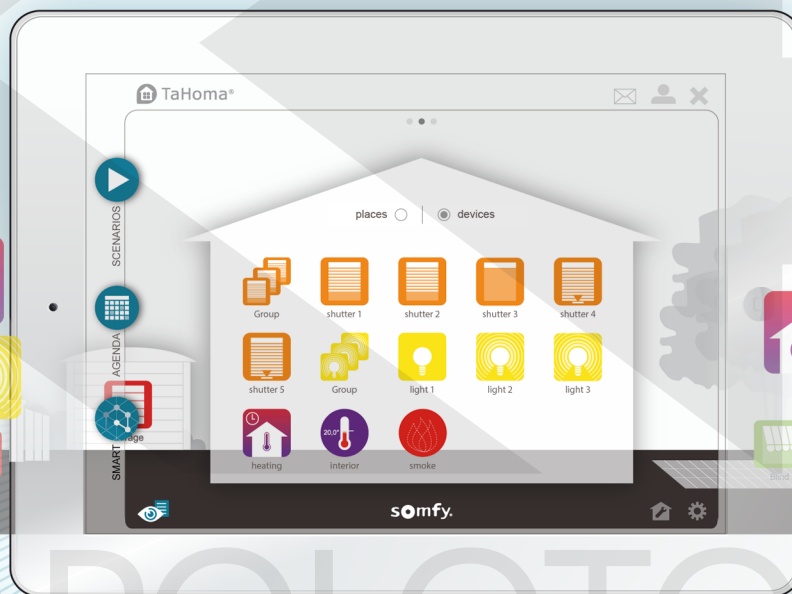

KOVOPOLOTOVARY.CZ



Vítejte,

tato příručka vám pomůže, ovládat rozhraní systému
TaHoma®



KOVOVARSKÝ POKLADY.CZ

Než začnete

Než začnete používat zařízení TaHoma[®], ujistěte se, zda:

- jsou připojení provedena správně,
- váš účet na www.somfy-connect.com byl založen a zda je zařízení TaHoma[®] aktivní,
- jsou vaše produkty zaregistrovány a váš dům je nakonfigurován na rozhraní TaHoma[®].

(v případě nutnosti si prostudujte montážní příručku)

Přístup k rozhraní TaHoma[®] z vašeho domu nebo na dálku.

Přístup k rozhraní TaHoma[®] můžete získat z počítače, z dotykového tabletu nebo z chytrého telefonu připojeného k internetu:

- Zobrazením stránek www.somfy-connect.com.
- Stažením aplikace TaHoma[®] dostupné zdarma na Apple Store a Google Play pro vaše chytré telefony nebo tablety..



Internetová aplikace je stejná jako pro tablet. Společnost Somfy vyvinula specifickou aplikaci pro chytré telefony.



S ohledem na rozměry a ergonomii omezila záměrně společnost Somfy svou aplikaci pro chytré telefony na programování a řízení. Konfigurace se provádí pomocí webové aplikace nebo tabletu

Navigace v rozhraní TaHoma[®] (web a tablet)

Úvodní stránka se skládá z interaktivních tlačítek, která vám umožňují:

- řídit, programovat a dohlížet na stav vašeho vybavení,
- vytvářet scénáře (např.: probuzení během týdne, odchod z domova, dovolená) naprogramováním funkce jednoho nebo několika zařízení (např.: moje brána se zavře a aktivuje se alarm) a spustit je ihned nebo se zpožděním,
- naprogramovat týden vytvořením dnů (např.: pracovní den, víkendový den atd.) pomocí scénářů nebo řízení vybavení. Dny lze také rozdělit na pondělí až neděli pomocí celoročního kalendáře.



Program pomoci zákazníkům, pro chytré domy vybavené systémem TaHoma[®]. TaHoma Coach, od společnosti Somfy Vás díky adaptivnímu výukovému programu povede krok za krokem.




Prezentace úvodní stránky






Prezentace úvodní stránky

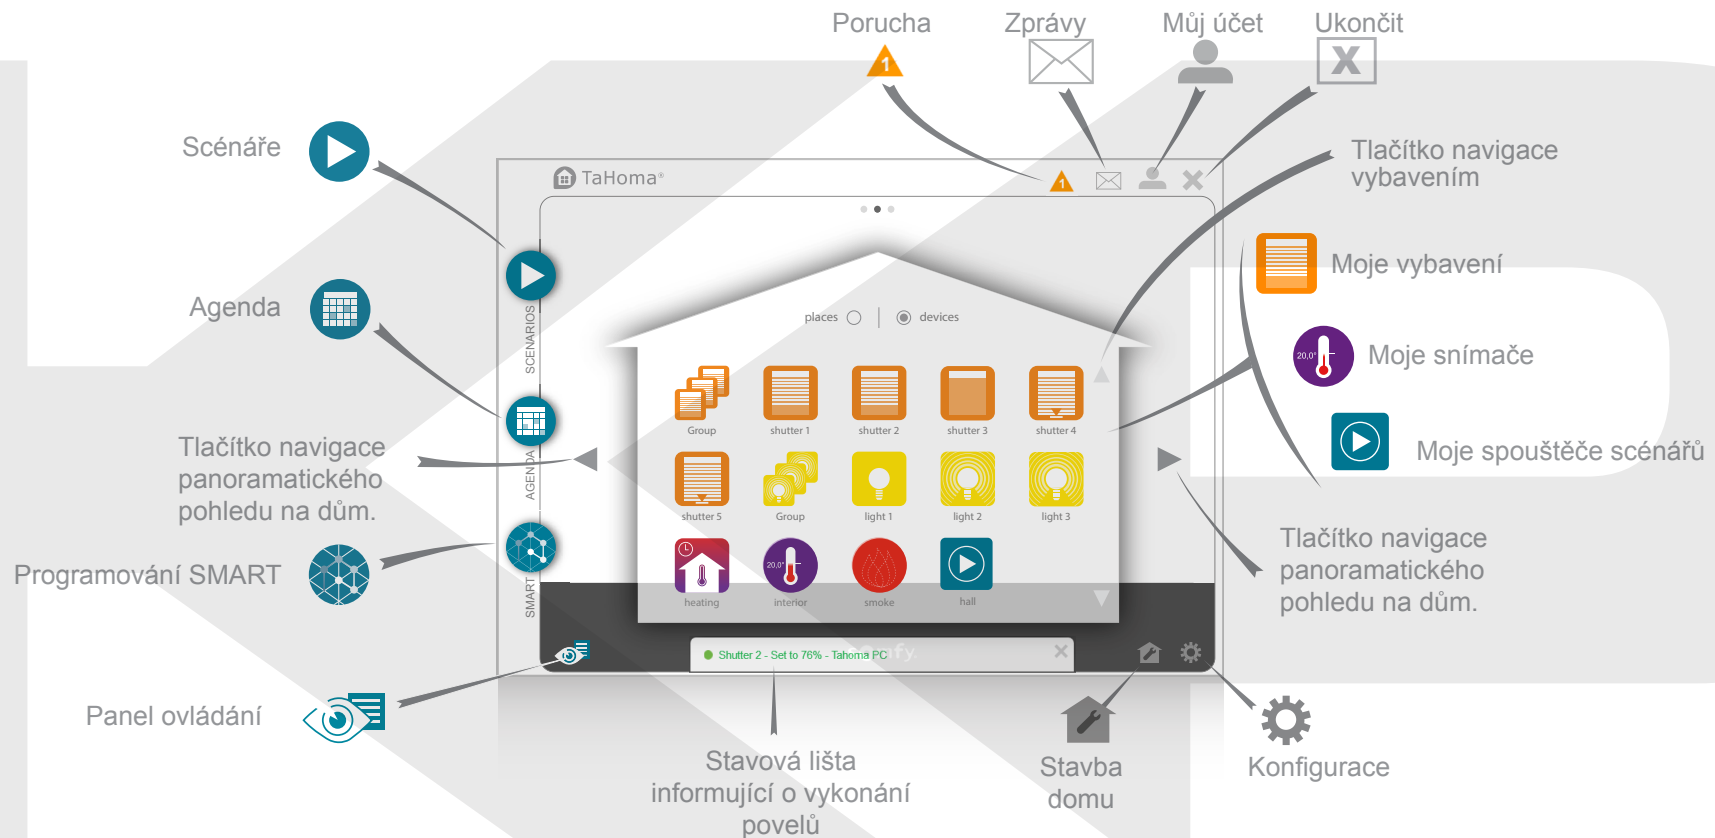


Panel ovládání

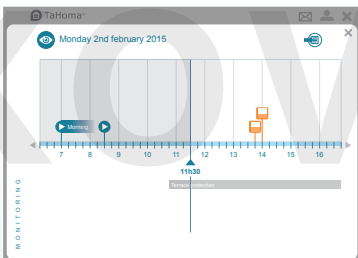


Zprávy



Můj účet

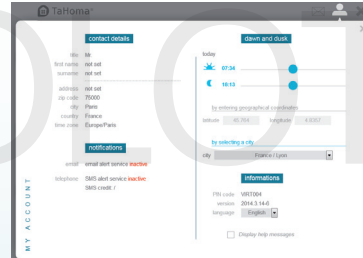

Stavba domu

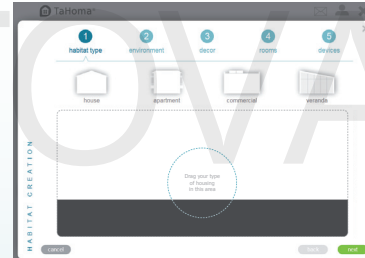

Konfigurace



Příklad řízeného vybavení



Otevření

Navíjecí okenice
Výklopná okenice
Střešní okno
Slunolam
Roleta
Snímač slunečního jasu



Osvětlení

Řízená přípojka
Světelný mikromodul
Receptor světla



Vnější

Markýza
Pergola
Vyhřívání terasy



Přístup, alarmy & bezpečnost

Brána
Garážová vrata
Alarm
Detektory kouře,
pohybu, otevření
Kamera





Řízení energie


Termostat
Kotel
Snímač spotřeby



Ovládání vybavení

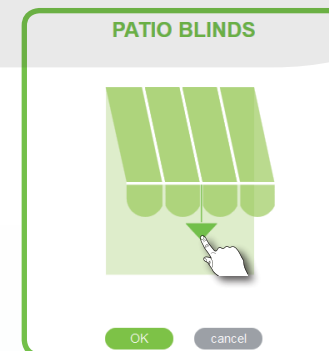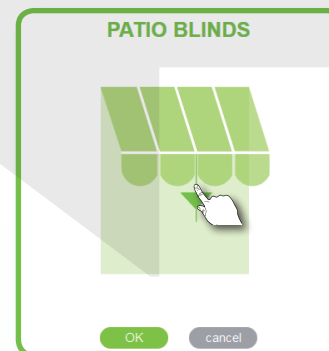

→ Nastavte požadovanou polohu a klikněte na OK

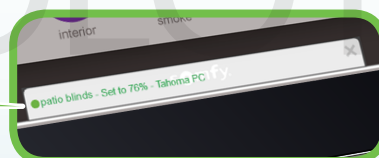


Aktuální stav vybavení se zobrazí ve spodní části obrazovky.



Okamžité ovládání skupiny vybavení




Pokud máte několik podobných zařízení, TaHoma® automaticky vytvoří ikonu „skupina“. Pak můžete například ovládat zavření všech rolet jedním kliknutím.

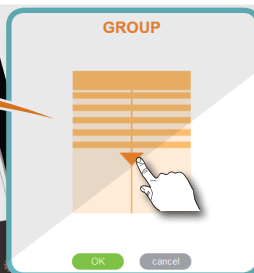

Pokud během této akce dojde k funkční poruše, dotčené vybavení zobrazí symbol !



Konfigurace a spouštěč scénářů

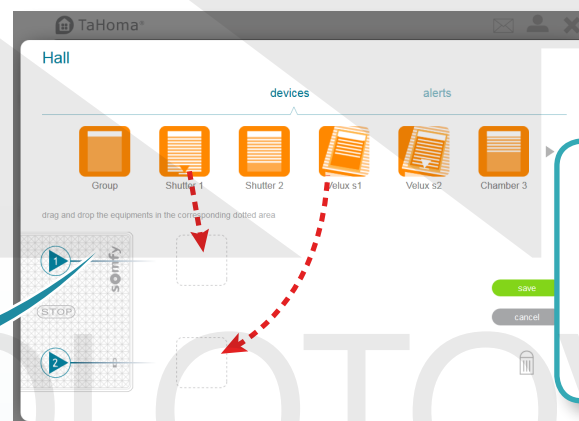

Spouštěč scénářů vám umožňuje ovládat vybavení, ale také přehrávat scénáře, odesílat potvrzení e-mailem nebo prostřednictvím sms.

- Vyberte a přetáhněte vybavení, scénáře nebo výstrahy do šedých polí.
- Nastavte akci vybavení.
- Uložte svou konfiguraci.




Kontrola snímače

Prohlížejte si historii týkající se teploty a/nebo slunečního jasu u snímačů teploty a jasu.

Tuto historii si zobrazte pro 4 různé frekvence:

- denní,
- týdenní,
- měsíční,
- roční.

→ Pro zobrazení historie klikněte na spínač.

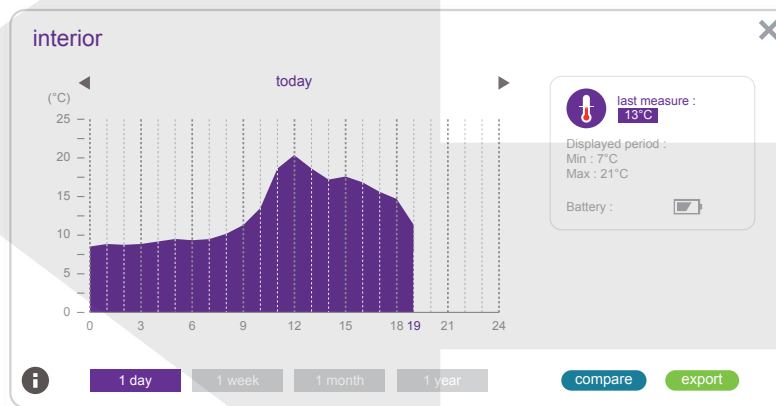

KOVO POLOTOVARY.CZ




Scénáře

1 Vytvoření




V tomto menu si můžete vytvořit scénáře pro objednání několikerého vybavení na jedno kliknutí. Příklad: scénář „Probuzení v týdnu“: otevření všech rolet a přepnutí topení do režimu komfort.

→ Kliknutím na můžete vytvořit nový scénář.

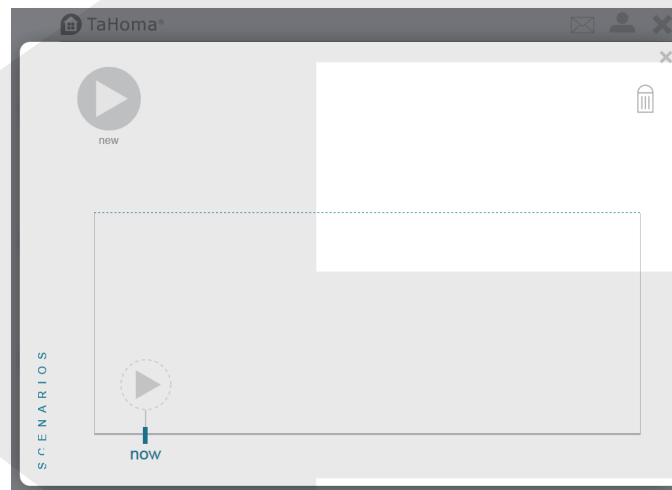

- Přetáhněte vybavení do šedých polí a nastavte jejich polohu/status (otevřeno/zavřeno, zapnuto/vypnuto atd.).
- Klikněte na uložit a scénář pojmenujte.

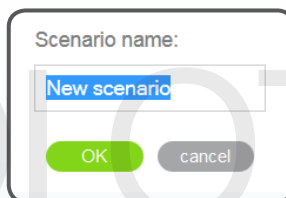




Scénáře

2 Možnosti využití

Scénář může být:

- spuštěn okamžitě nebo se zpožděním (do následujících 2 hod),
- zahrnut do každodenního nebo týdenního programu (menu AGENDA, viz stranu 11),
- zahrnut do vlastního programu (menu SMART, viz stranu 14),
- spuštěn ze spouštěče scénářů.

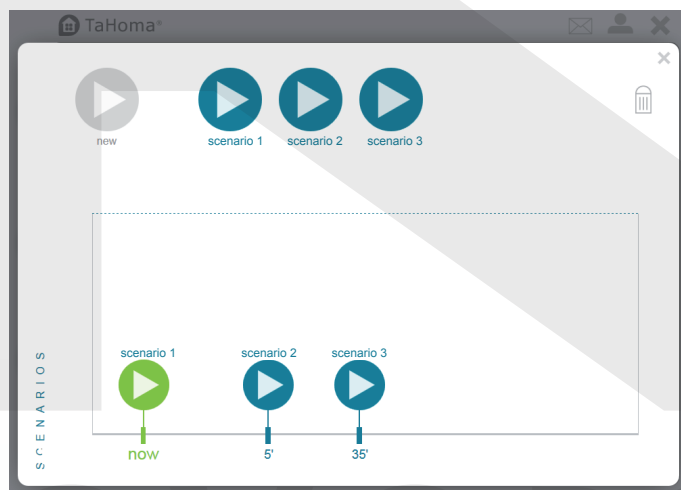

- Pro okamžité spuštění nebo se zpožděním (max. za 2 hod) přetáhněte scénář nebo scénáře na časovou lištu.
- Kliknutím na **stop** okamžitě zastavíte všechny scénáře (probíhající i načasované na zpožděné spuštění).
- Pro definitivní odstranění scénáře přetáhněte jeho piktogram na koš
- Pro ukončení menu Scénáře klikněte na **X**


KOVOPOLOTOVARY.CZ




Agenda

1 Vytvoření typického dne

→ Kliknutím na  vytvoříte nový den.

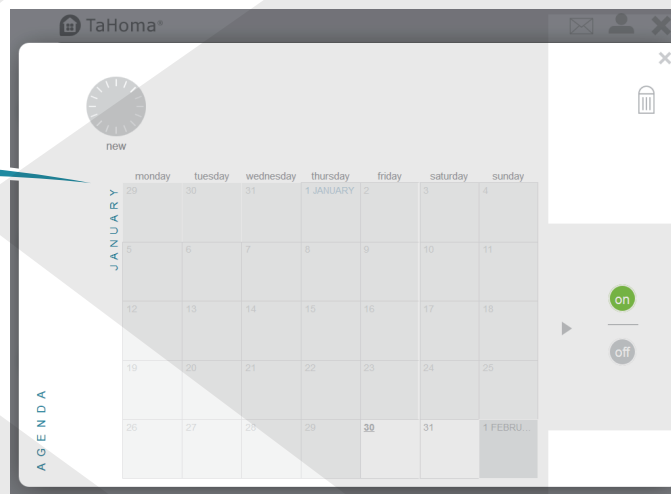

 Toto menu vám umožní vytvářet jeden nebo několik typických dnů, během kterých se budou spouštět jeden nebo více scénářů / nebo vybavení v čase, který si sami zadáte. Poté můžete tyto dny zadat do roční agendy.

Můžete si vytvořit nový den:

- ze stávajících scénářů,
- přidáním nového vybavení,
- vytvořením nového scénáře,
- přidáním scénářů a vybavení.

KOVOPOLOTOVARY.CZ



Agenda

1 Vytvoření typického dne


Použijte stávající scénáře.

- Přetáhněte scénář nebo scénáře na časovou osu.




Vytvořte nový scénář.

- Přejděte na stranu 9.

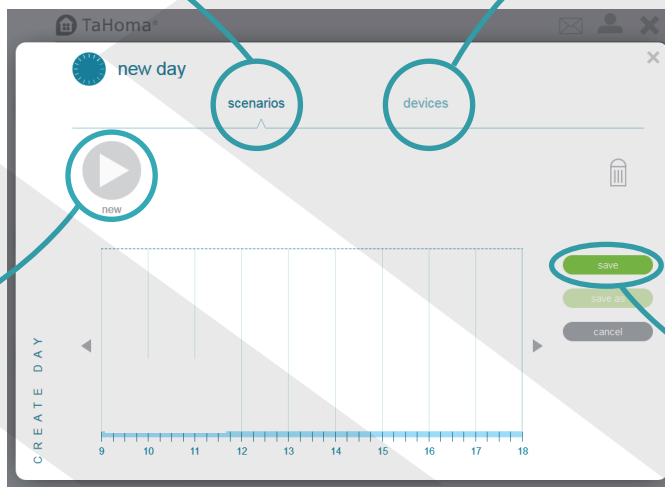


Přidejte vybavení.

- Přetáhněte jedno nebo více vybavení do šedé zóny a definujte jejich akci.

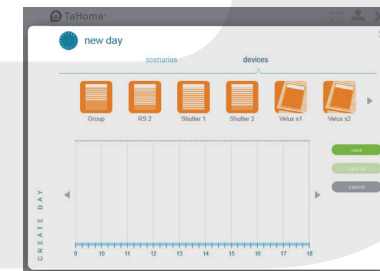

Select the type of day you create, then give it a label.

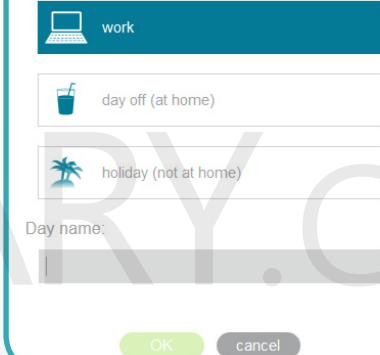

Po dokončení těchto kroků:

- uložte svůj typový den a pojmenujte jej,
- menu agenda ukončete kliknutím na ✕



Agenda


2 Přřazení typového dne do ročního kalendáře




Přetáhněte den na kalendář a upřesněte frekvenci jeho spuštění:

→ neustále nebo do nastaveného data.


Přřazuji své typové dny do ročního kalendáře

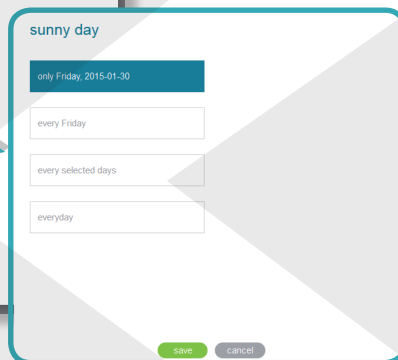


> Pouze v daný den
např.: pátek 9. 1. 2015

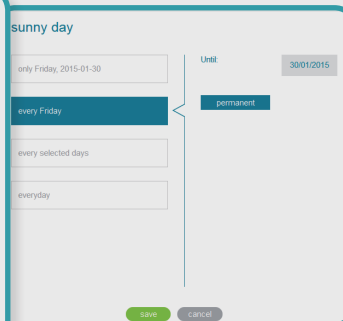


> Každý pátek

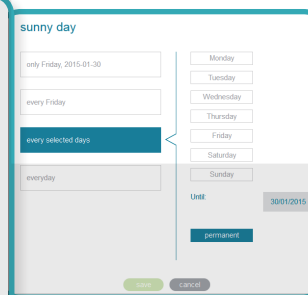

> Každý vybraný den

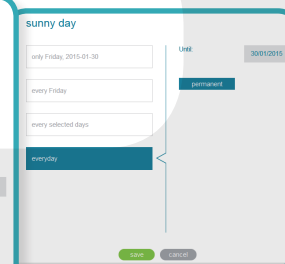

> Každý den.

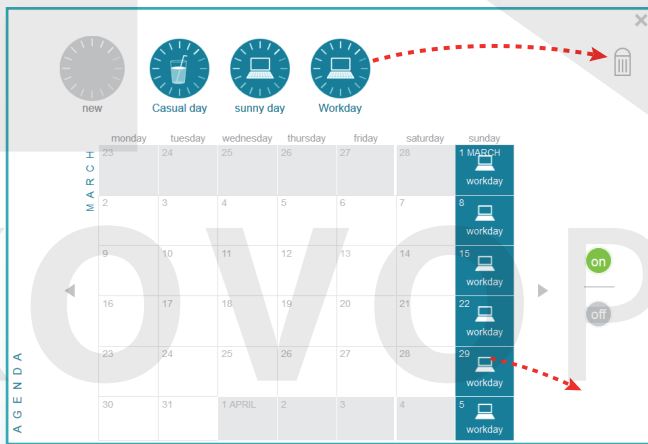

Přerušit svůj naprogramovaný cyklus můžete kliknutím na **off**

→ Pro odstranění typového dne (odchod, konec pobytu doma, pracovní den, dovolená) přetáhněte příslušný piktogram do koše.


→ Pro odstranění naprogramovaného dne z kalendáře přetáhněte jeho ikonu mimo kalendář.




Smart

Toto menu vám umožňuje naprogramovat sestavu akcí pro vaše vybavení za určitých podmínek. Můžete také požádat o spuštění předem nastaveného scénáře (viz stranu 7) a obdržet potvrzení prostřednictvím e-mailu nebo sms zprávy.

Příklad: když jsem v kanceláři, chci, aby se mé rolety zavřely, pokud slunce svítí intenzivně a teplota překročí 25 °C.

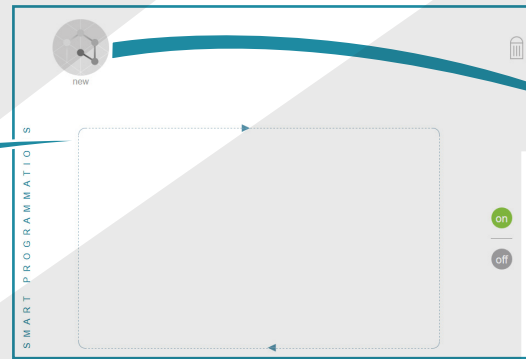

→ Klikněte na nový

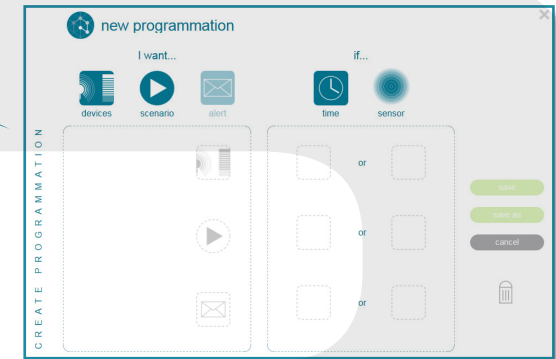

1 Chci....

- Přidat vybavení do programu
- Přidat scénář do programu
- Přidat oznámení přes e-mail/sms



> Vyberte vybavení, klikněte na **save**, nastavte svou akci a poté klikněte na **OK**




Smart


2 Pokud podmínka snímače

Definujte časové podmínky programu


Přidat snímač do programu

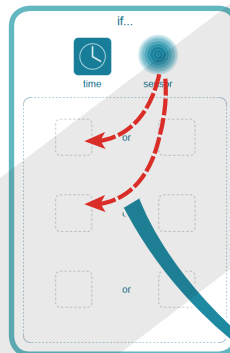

> Vyberte snímač

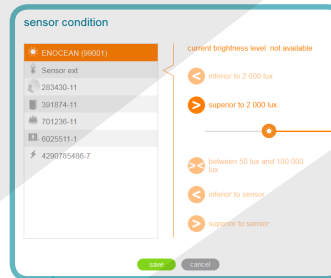

> Nastavte spodní krajní hodnotu světelného jasu a klikněte na **save**

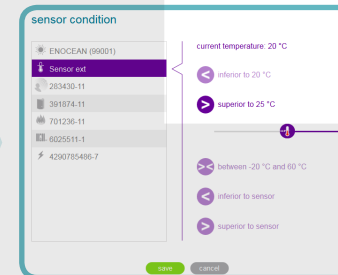

> Nastavte spodní krajní hodnotu teploty a klikněte na **save**




> Klikněte na **save** a pojmenujte svůj program např.: *Ochrana před sluncem*




3 Pokud časová podmínka

Pro dokončení vašeho programu můžete stanovit časovou podmínku, jako například:

- ➔ Časový rozsah a den provedení.
- ➔ Den v týdnu.
- ➔ Typ dne (práce, odpočinek, dovolená).
- ➔ Perioda.

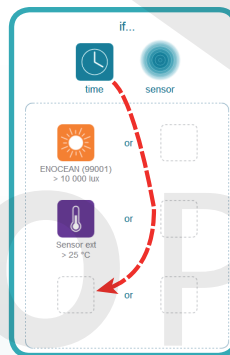


> Přetáhněte pictogram „čas“ do šedé zóny

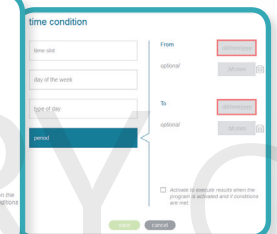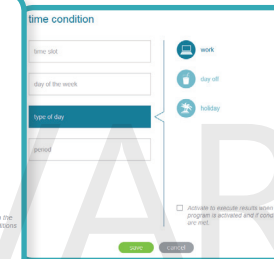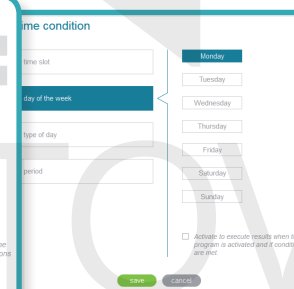





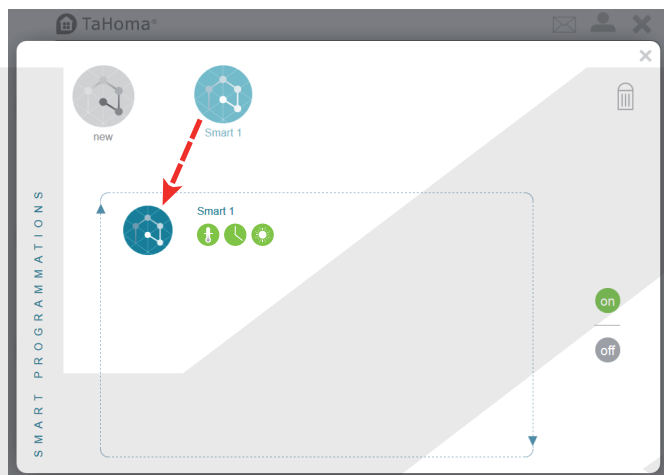



Smart




→ Program aktivujete jeho přetáhnutím do šedého pole.



Jakmile jsou splněny všechny podmínky programu, které jste nastavili (sluneční jas, teploty, časové rozmezí), piktogramy zezelenají   . Váš program se provádí.

Pokud není splněna jedna nebo více podmínek, jsou šedé barvy   : váš program nebude proveden, dokud nebudou splněny všechny podmínky.

Svůj naprogramovaný cyklus můžete přerušit kliknutím na 

→ Pro odstranění programu přetáhněte jeho piktogram do koše 

→ Pro ukončení menu Programy klikněte na 




Pro vypnutí programu ve funkci SMART přetáhněte daný program mimo vyhrazenou zónu

KOVO POLOTOVARY.CZ




Čtení přijatých zpráv

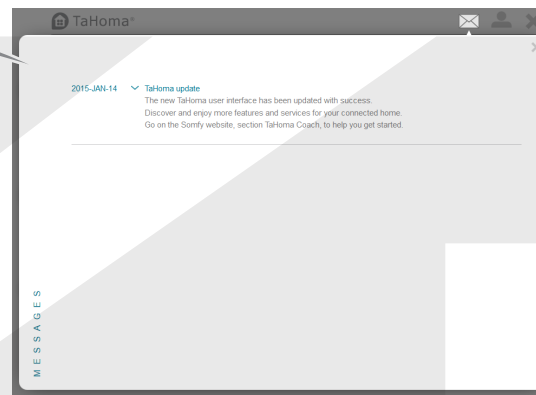

Poštovní schránka vás informuje o posledních novinkách Tahoma®.



Čtení informací na vašem účtu Somfy

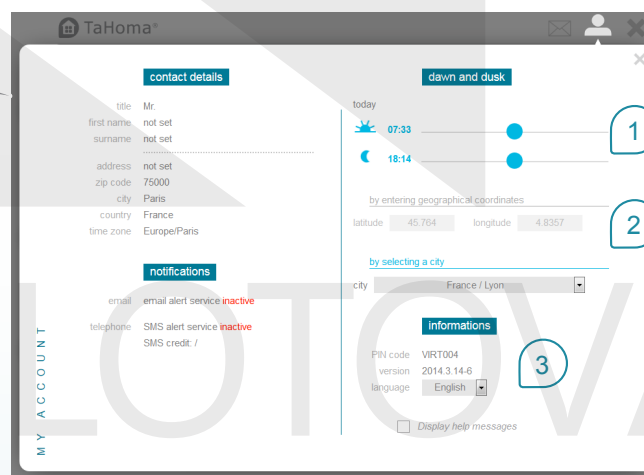

- 1 Změnit čas svítání / soumraku
- 2 Změnit vaši lokalizaci
- 3 Výběr jazyka rozhraní




Tento displej vám umožňuje zobrazit si informace zadané při aktivaci TaHoma®




Ovládací panel



Toto menu vám umožňuje kontrolovat průběh programů, scénářů a akcí na vašem vybavení, stejně tak jako prohlížet si deník aktivit zařízení TaHoma®.

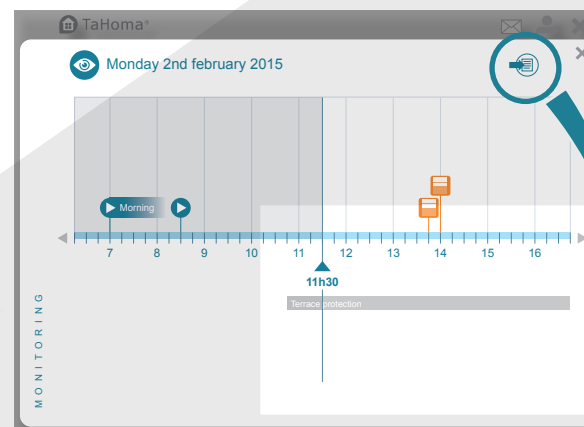

Grafický přehled současných a budoucích přehrávaných akcí.

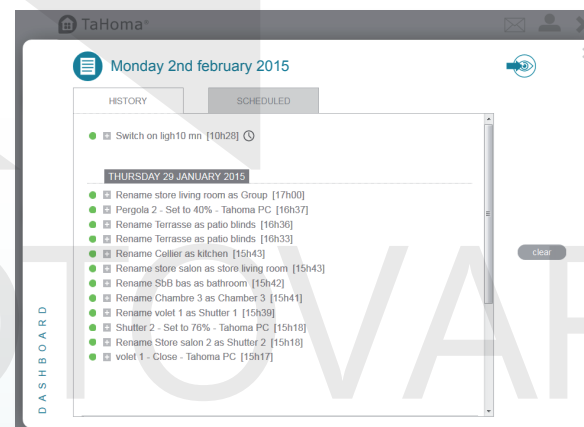

Zobrazení historie

Používání TaHoma®

Pro používání služeb Tahoma® navštivte stránky somfy-connect.com.

Podle vybrané nabídky se přihlaste k paušálu a/nebo k vybavení, nebo přímo použijte rozhraní TaHoma®.

Funkce

Maximální počet scénářů	40
Počet dnů	20
Historie	Diskrétní snímač: 15 změn stavu (například: snímač otevření) Snímač hodnoty: historie za 1 rok (sluneční jas, teplota) Přístrojová deska: historie za 7 dnů
Počet vnějších prostředí	8 (4 na každé straně obydlí)
Počet vybavení io-homecontrol®, která mohou být přiřazena	100
Počet vybavení RTS, která mohou být přiřazena	50
Počet snímačů, které mohou být přiřazeny	50
Počet ovladačů, které mohou být přiřazeny	20
Počet kamer, které mohou být přiřazeny	5
Změna letního/zimního času	Automaticky
Dosah radiosignálu	200 m na volném prostranství – 20 m skrz 2 stěny ze železobetonu

KOVO POLOTOVARY.CZ

Somfy SAS

50 avenue du Nouveau Monde

F- 74300 CLUSES

www.somfy.com

KOVO POLOTOVARY.CZ

somfy



io-homecontrol® je založeno na pokročilé, zabezpečené bezdrátové technologii a snadno se instaluje. Výrobky io-homecontrol® pro větší pohodlí, bezpečnost a úsporu energie spolu komunikují.

www.io-homecontrol.com